AKAI

AMC306 – Microset

BENUTZERHANDBUCH

D

© Elmarc, 14/04

Inhaltsangabe

1 Beabsichtigter Gebrauch 3

2 Sicherheit 4
2.1 Zeichen in dieser Anleitung 4
2.2 Allgemeine Sicherheitsanweisungen 4

3 Funktionen 5
3.1 Fernbedienung 5
3.2 AMC306 Microset 6

4 Bedienung 7
4.1 CD-Funktionen 7
4.2 Radiofunktionen 10
4.3 USB-Funktionen 11
4.4 LINE-IN 13

5 Reinigung und Wartung 14
5.1 Handhabung und Pflege von Discs 14

6 Abfuhr der gebrauchten elektrischen und elektronischen Apparatur 15

7 Technische Daten 16

1 Beabsichtigter Gebrauch

Das Micro-System spielt Musik von CDs und USB ab. Es kann auch Musik über den LINE-IN-Eingang wiedergegeben werden. Über die FM-Funktion kann man Radio hören. Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch sorgfältig die Bedienungsanleitung.

Einige Funktionen werden in dieser Anleitung nicht beschrieben. Bitte lesen Sie dazu den dem Produkt mitgelieferten Quick Start Guide.

Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. "Dolby" und das doppelte D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories. Vertrauliche unveröffentlichte Arbeiten. Urheberrecht 1992-1997 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

Aufgrund der großen Vielzahl von Produkten mit USB-Anschlüssen und ihren manchmal sehr herstellerspezifischen Funktionen können wir weder garantieren, dass alle Geräte erkannt werden, noch, dass alle in der Theorie möglichen Betriebsoptionen auch tatsächlich funktionieren.

2 Sicherheit

2.1 Zeichen in dieser Anleitung

⚠ **WARNUNG** Ein Warnung-Zeichen bedeutet, dass Verletzungen - auch tödliche - die Folge sein können, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

⚠ **VORSICHT** Ein Vorsicht-Zeichen bedeutet, dass Schäden am Gerät möglich sind.

ℹ Ein Info-Zeichen liefert Zusatzinformation, z.B. für eine Vorgehensweise.

2.2 Allgemeine Sicherheitsanweisungen

⚠ **WARNUNG** Setzen Sie das Gerät keinerlei Kraft bzw. Gewalt aus. Das Gerät kann fallen und ernsthafte Verletzungen verursachen.

⚠ **WARNUNG** Stecken Sie keine Gegenstände in die Belüftungsöffnungen.

⚠ **WARNUNG** Dieses Gerät arbeitet mit einem Lasersystem. Um sich dem Laserstrahl nicht direkt auszusetzen, öffnen Sie das Gerät nicht. Sichtbarer Laserstrahl, wenn das Gerät geöffnet und die Verblockung umgangen wird.

⚠ **VORSICHT** Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät gelangen.

⚠ **VORSICHT** Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen.

ℹ Dieses Gerät ist schutzisoliert; daher ist kein Erdleiter erforderlich. Vergewissern Sie sich stets, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild übereinstimmt.

3 Funktionen

3.1 Fernbedienung

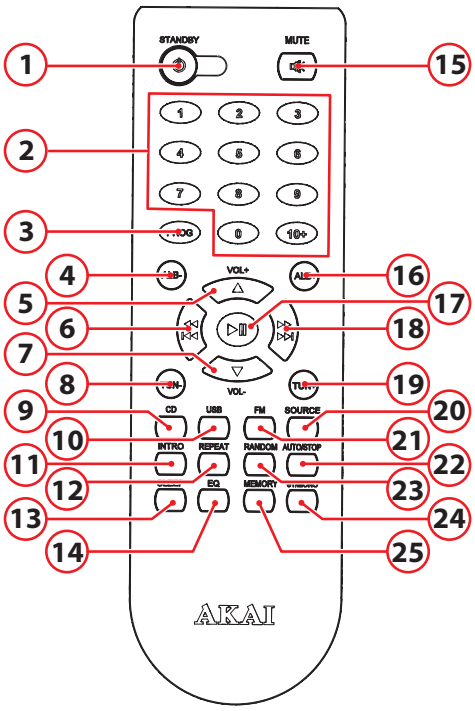

1. Taste STANDBY
2. Zifferntasten
3. Taste PROGRAM
4. Taste ALB -
5. Taste VOLUME +
6. Taste FAST REWIND / PREVIOUS
7. Taste VOLUME -
8. Taste TUNER -
9. Taste CD
10. Taste USB
11. Taste INTRO
12. Taste REPEAT
13. Taste Sleep-Timer
14. Taste Equalizer
15. Taste MUTE
16. Taste ALB +
17. Taste PLAY/PAUSE
18. Taste FAST FORWARD / NEXT
19. Taste TUNER +
20. Taste FM
21. Taste SOURCE
22. Taste RANDOM
23. Taste AUTO/STOP
24. Taste MEMORY
25. Taste ST/MONO

Allgemeine Funktionen

- Zum Einschalten des Geräts drücken Sie auf die Taste STANDBY (1). Um in den Standby-Modus zurückzuschalten, drücken Sie erneut auf die Taste STANDBY (1).
- Um den Ton stumm zu schalten bzw. wieder einzuschalten, drücken Sie auf die Taste MUTE (15).
- Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie auf die Taste VOL - (7) oder auf die Taste VOL + (5).

- Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie ein Mal auf die Taste PLAY/ PAUSE (17).
- Drücken Sie nochmals Taste PLAY/PAUSE (17) zum Pausieren des Abspielens.
- Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie auf die Taste AUTO/STOP (22).
- Um den Quellenmodus auszuwählen, drücken Sie auf die Taste SOURCE (20).
- Drücken Sie auf die Taste ST/MONO (24), um zwischen Mono- und Stereoempfang umzuschalten.

Sleep-Timer

- Drücken Sie wiederholt auf die Taste SLEEP (13), bis Sie die gewünschte Einstellung gefunden haben. Die Anzeige SLEEP leuchtet.

Verwendung der Funktion EQ

Hiermit wählen Sie verschiedene Geräuscheffekte

- Drücken Sie wiederholt auf die Taste EQ (14), bis Sie die gewünschte Einstellung gefunden haben.

3.2 AMC306 Microset

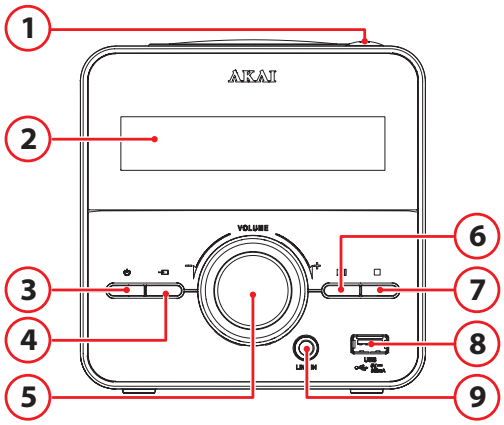

1. CD-Fach
2. LCD-Display
3. Ein / Aus Taste (POWER)
4. Taste SOURCE
5. Lautstärkeregler
6. Taste PLAY/PAUSE
7. Taste Stopp
8. USB-Buchse
9. Line in-Buchse

4 Bedienung

4.1 CD-Funktionen

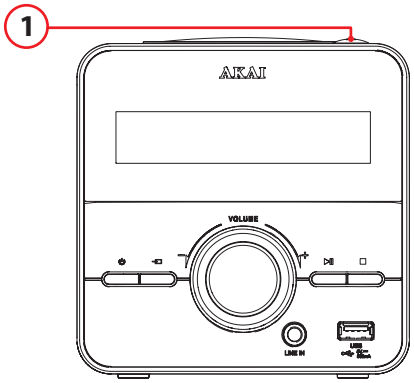

Vorbereitung

- Drücken Sie zum Öffnen auf das CD-Fach (1)
- Legen Sie die CD mit dem Label nach oben weisend ein
- Schließen Sie das CD-Fach (1)

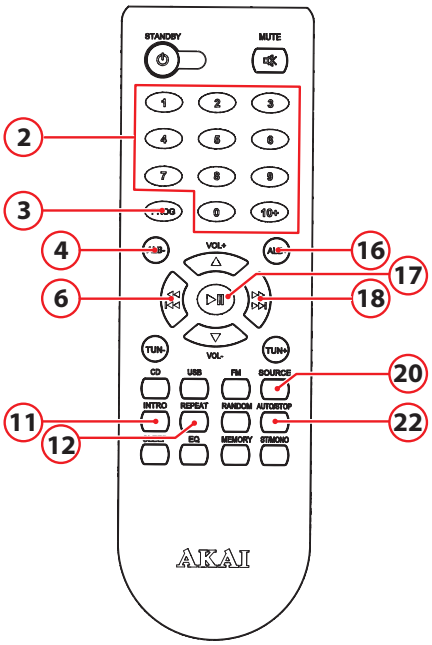

- Drücken Sie auf die SOURCETaste(20), um den CD-Modus auszuwählen.

Während der Wiedergabe stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie ein Mal auf die Taste PLAY/PAUSE (17).
- Um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten, drücken Sie ein Mal auf die Taste PLAY/PAUSE ((17)); um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut auf die Taste.

- Um einen Track auszuwählen, drücken Sie auf die Taste PREV (6) oder die Taste NEXT (18), bis der gewünschte Track eingestellt ist.
- Um eine bestimmte Stelle auf der Disc zu suchen, halten Sie die Taste PREV (6) oder die Taste NEXT (18) gedrückt, bis die Stelle gefunden wurde. Lassen Sie die Taste dann los.
- Drücken Sie auf die Zifferntasten (2), um einen gewünschten Track auszuwählen.
- Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie auf die Taste AUTO/STOP (22).

i Achtung:

- Normalerweise benötigt das Gerät beim Laden einer MP3-Disk längere Zeit zum Einlesen der Initialdaten.
- Enthält eine Disc gemischten Inhalt (z.B. MP3 und Videodateien), erkennt, spielt und listet das Gerät nur einen Inhaltstyp auf.

Um eine CD zu programmieren:

Mit der PROGRAM-Funktion können bevorzugte Nummern von der Festplatte gespeichert werden.

- Drücken Sie einmal auf die AUTO/STOP-Taste (22).
- Drücken Sie einmal auf die PROGRAM-Taste (3).
- Um einen Track auszuwählen, drücken Sie auf die Taste PREV (6) oder die Taste NEXT (18), bis der gewünschte Track eingestellt ist.
- Drücken Sie einmal auf die Taste PROGRAM (3) zum Speichern der gewählten Nummer.
- Wiederholen Sie die letzten 2 Schritte, um die Programmliste zu erweitern
- Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie ein Mal auf die Taste PLAY/PAUSE (17).
- Um das Programm während der Wiedergabe zu löschen, drücken Sie zwei Mal auf die Taste AUTO/STOP (22).

Verwendung der Funktion REPEAT

Für Videodatenträger und Audio-CDs.

- Drücken Sie ein Mal auf die Taste REPEAT (12), um das aktuelle Kapitel oder den aktuellen Track zu wiederholen.
  Auf dem Display erscheint REPEAT
- Drücken Sie 2 Mal auf diese Taste, um alle Kapitel oder alle Tracks zu wiederholen.
  Auf dem Display erscheint REPEAT ALL
- Drücken Sie erneut auf die Taste, um die Funktion zu beenden.

Für Audiodatenträger (MP3/WMA)

- Drücken Sie ein Mal auf die Taste REPEAT (12), um das aktuelle Kapitel oder den aktuellen Track zu wiederholen.
  Auf dem Display erscheint REPEAT
- Drücken Sie 2 Mal auf die Taste, um alle Nummern im Ordner zu wiederholen.
  Auf dem Display erscheint REPEAT ALBUM
- Drücken Sie 3 Mal auf diese Taste, um alle Kapitel oder alle Tracks zu wiederholen.
  Auf dem Display erscheint REPEAT ALL
- Drücken Sie erneut auf die Taste, um die Funktion zu beenden.

Verwendung der Funktion RANDOM

- Drücken Sie 1 Mal auf die Taste, um alle Tracks in zufälliger Reihenfolge abzuspielen. Die Wiederholfunktion ist nun aus.
  Auf dem Display erscheint RANDOM
- Drücken Sie erneut auf die Taste, um die Funktion zu beenden.

Verwendung der Funktion ALB+/-

Für Audiodatenträger (MP3/WMA)

- Drücken Sie die Taste ALB- (4) oder die Taste ALB+ (16), um die gewünschte Karte zu wählen.

Verwendung der Funktion INTRO

- Drücken Sie auf die Taste INTRO (11), um die ersten 10 Sekunden eines Tracksls abzuspielen.
- Drücken Sie erneut auf die Taste INTRO (11), um die Funktion zu beenden. Das Gerät nimmt nun die normale Wiedergabe wieder auf.

4.2 Radiofunktionen

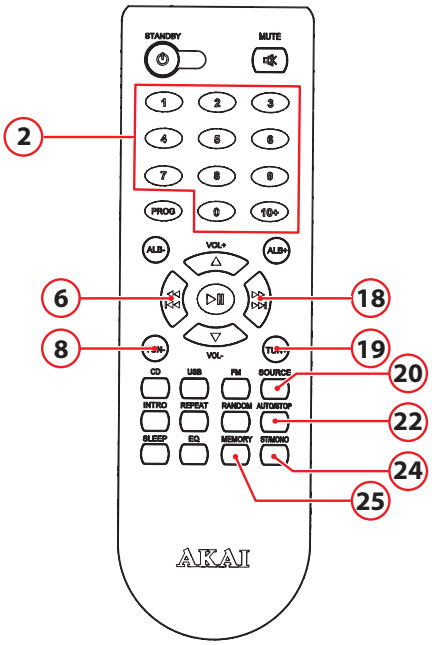

- Drücken Sie auf die SOURCE Taste (20), um den Radiomodus zu wählen.
  Auf dem Display erscheint TUNER
- Drücken Sie auf die Taste ST/MONO (24), um zwischen Mono- und Stereoempfang umzuschalten.

Ändern Sie die Frequenz automatisch.

- Drücken Sie auf die Taste AUTO/STOP (22), um Frequenzen automatisch suchen zu lassen.
- Drücken Sie erneut auf die Taste, um die Funktion zu beenden.
- Drücken Sie auf die Zifferntasten (2), um eine voreingestellte Station auszuwählen.

Frequenz manuell anpassen

- Um eine Radiostation zu wählen, drücken Sie wiederholt auf die Taste TUN- (8) oder die Taste TUN+ (19), bis die Frequenz gefunden wurde.
- Verwenden Sie MEMORY (25), um den aktuellen Sender bei Ihren Favoriten zu speichern.
- Verwenden Sie die Zifferntasten, um die Vorwahlposition festzulegen. Beginnen Sie mit einer 0 für Zahlen unter zehn.
- Um die nächste voreingestellte Station zu überspringen, drücken Sie auf die Taste PREV (6) oder die Taste NEXT (18).

4.3 USB-Funktionen

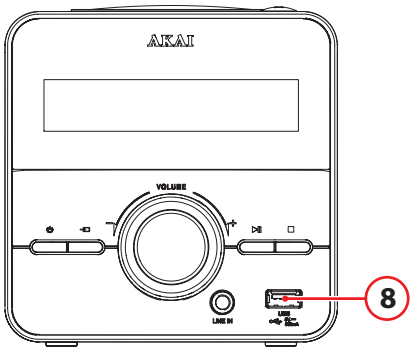

- Stecken Sie das USB-Gerät in den Steckplatz (8). Das Gerät kann nur in einer Richtung eingesteckt werden.

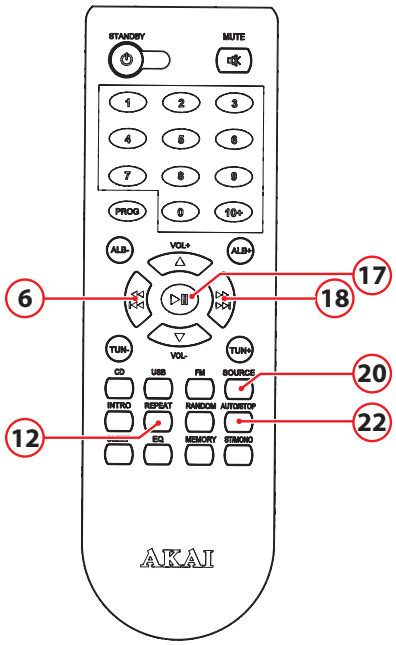

- Drücken Sie auf die SOURCETaste(20), um den USB-Modus auszuwählen.
  Auf dem Display erscheint USB
  Auf der Anzeige erscheint die Gesamtzahl der Tracks.

Während der Wiedergabe stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Drücken Sie auf die Taste PREV (6) oder die Taste NEXT (18), um einen Ordner oder eine Datei auszuwählen.
- Drücken Sie zur Bestätigung auf PLAY/PAUSE (17).
- Um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten, drücken Sie ein Mal auf die Taste PLAY/PAUSE (17); um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut auf die Taste.
- Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie auf die Taste AUTO/STOP (22).

Verwendung der Funktion REPEAT

- Drücken Sie ein Mal auf die Taste REPEAT (12), um das aktuelle Kapitel oder den aktuellen Track zu wiederholen.
- Drücken Sie 2 Mal auf die Taste, um alle Nummern im Ordner zu wiederholen.
- Drücken Sie 3 Mal auf diese Taste, um alle Kapitel oder alle Tracks zu wiederholen.
- Drücken Sie erneut auf die Taste REPEAT (12), um die Funktion zu beenden. Das Gerät nimmt nun die normale Wiedergabe wieder auf.
- Um das Gerät zu entfernen, ziehen Sie es ohne Gewalt aus dem Steckplatz heraus.

Aufgrund der großen Vielzahl von Produkten mit USB-Anschlüssen und ihren manchmal sehr herstellerspezifischen Funktionen können wir weder garantieren, dass alle Geräte erkannt werden, noch, dass alle in der Theorie möglichen Betriebsoptionen auch tatsächlich funktionieren.

4.4 LINE-IN

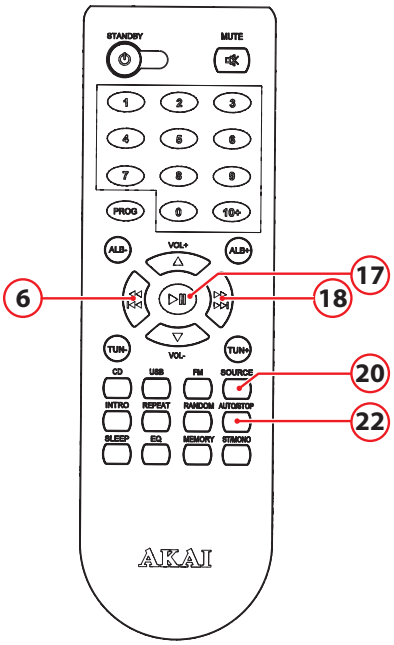

- Verbinden Sie das externe Gerät mit Ihrem AMC306 Micro System.
- Um den Quellenmodus LINE-IN auszuwählen, drücken Sie auf die Taste SOURCE (20).
  Auf dem Display erscheint LINE-IN

Während der Wiedergabe stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Um einen Track auszuwählen, drücken Sie auf die Taste PREV (6) oder die Taste NEXT (18), bis der gewünschte Track eingestellt ist.
- Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie ein Mal auf die Taste PLAY/PAUSE (17).
- Um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten, drücken Sie ein Mal auf die Taste PLAY/PAUSE ((17)); um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut auf die Taste.
- Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie auf die Taste AUTO/STOP (22).
- Um das Gerät zu entfernen, ziehen Sie es ohne Gewalt aus dem Steckplatz heraus.

5 Reinigung und Wartung

⚠ ACHTUNG Schalten Sie das Gerät vor der Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten aus und ziehen Sie den Stecker.

- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen Tuch. Ist das Gerät sehr verschmutzt, befeuchten Sie das Tuch mit etwas Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel.
- Stellen Sie das Gerät auf eine waagerechte ebene Oberfläche.
- Wird das Gerät eine längere Zeit nicht verwendet, empfehlen wir, es am Hauptschalter auszuschalten.

5.1 Handhabung und Pflege von Discs

- Halten Sie die Disc mit den Fingern. Halten Sie die Disc an der Außenkante und/oder am Mittelloch fest. Berühren Sie nicht die Oberfläche der Disc .
- Biegen und drücken Sie die Disc nicht. Setzen Sie die Disc keiner direkten Sonneneinstrahlung und keinen Wärmequellen aus.
- Reinigen Sie die Oberfläche der Disc mit einem weichen trockenen Reinigungstuch. Wischen Sie die Oberfläche der Disc sanft und radial ab, also von der Mitte nach außen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinen Verdünner, keinen Alkohol, keine chemischen Lösungsmittel und keine Sprays. Derartige Reinigungsflüssigkeiten beschädigen die Oberfläche der Disc dauerhaft.

6 Abfuhr der gebrauchten elektrischen und elektronischen Apparatur

Das Symbol auf dem Gerät, seinem Zubehör oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer kommunalen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikschrott. Europäische Union und andere europäische Länder, die über separate Sammelsysteme für Elektro- und Elektronikschrott verfügen. Durch Sicherstellung der richtigen Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, potentielle Gefahren für die Umwelt und die Gesundheit von Menschen, die andernfalls durch eine ungeeignete Abfallentsorgung dieses Produkts entstehen können, zu verhindern. Das Materialrecycling trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen. Entsorgen Sie Ihre elektrischen oder elektronischen Altgeräte deshalb bitte nicht über Ihren Hausmüll. Batterien nicht in den Hausmüll werfen, sondern als kleinen chemischen Abfall entsorgen.

Wenden Sie sich bitte für genauere Informationen über das Recycling dieses Produkts an Ihre regionale Stadtverwaltung, Ihren Hausmüll-Entsorgungsdienst oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Für weitere Informationen und Garantiebedingungen besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.akai.eu

7 Technische Daten

Allgemeines

- LCD-Display
- Spannung: 100 - 240VAC ~ 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: 10W
- Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb: <0,5W
- Frequenzgang: +/- 3 dB (20Hz ~20KHz)
- Lautsprecher-Output: 2 x 2,5W RMS
- Impedanz: 8Ω 3W
- Abmessungen:
- Gewicht:

Disc-Ausgang

- Frequenzbereich: 20Hz ~20KHz
- Dynamikbereich: ≥ 70dB
- Signal-Rausch-Verhältnis: > 80dB

Fernbedienung

- Batteriegröße: 2 x AA
- Abmessungen:
- Gewicht:

Radio

- Frequenzbereich: 87,5~108 MHz

Unterstützte Medienformate

- Disc-Typen: CD/CD-R/CD-RW
- Audioformate: MP3

USB-Port

- Maximaler Speicher USB:

Line in-Buchse: 3,5 mm

Betriebsumgebung

- Betriebstemperatur: - 10 ~ +35 °C(elsius)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% ~90%